取扱説明書

組み立てられる前は、必ずこのマニュアルをお読みください。

お読みになった後は、大切に保管ください。


掲載している図面は実際と異なるところもありますが、説明上ご理解頂く為に、分かり易く制作され ています。

各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないでください。

貼付けます

もし付属品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡お願い致します。

チェックリスト-

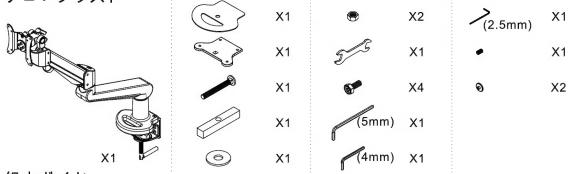


組立ガイド


ステップ1

クランプ組立

下記の図のようにパット カバーを取り外してブラ ケット下部に取付けてく ださい。

8~86mmまでの板厚の机 等に設置できます。



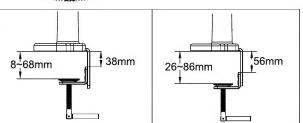


取付けるネジの位置によって取付ける机の厚さが決まります。

グロメット組立ステップ1-1


下記の図のように4mm六角レンチ を使って4個ネジをアームから取 外してください。

注意: グロメットにてネジを使用 するため、4個ネジを無くさない でください。

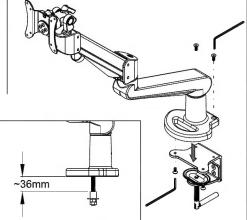


グロメット組立ステップ1-2

下記の図のように長いボルトをアーム下部の真ん中にある穴に取付けてプレ ートを長いボルトの下部から取付けてください。それから六角レンチを使っ て4個ネジをプレートに取付けてからパットカバーを取外してプレートに取付 けてください。アームを机の穴直径20mm~50mmに取付けてください。それ からスパナを使って長いボルトにナットとスペーサーなどで取付けてくださ

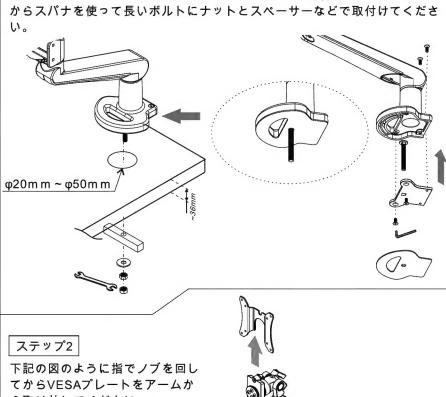


ら取り外してください。

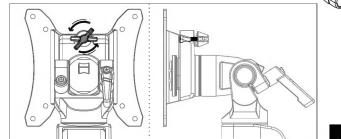




ステップ3


スクリーン画面が下向きの状態でLCDを置いてください。下記の通りVESAアダプタプレートをLCDの背面に置いてネジ穴に合わせてLCDとVESAアダプタプレートをネジで4点固定してください。

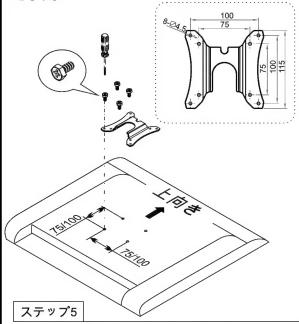


ステップ4

VESAアダプタプレート(既に準備しておいたLCD)をアームに取付けてください。

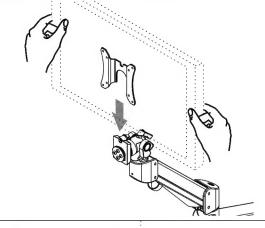

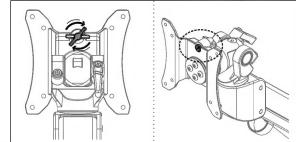

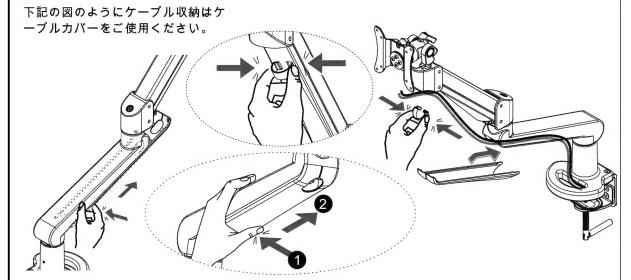

駆動軸の調整


注意点:

調整の際、手でアームを支えてください。

調整:


付属された六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが軽い時はマイナス方向に回してください。モニターが重い時はプラス方向に回してください。

②ノブで締めても足りない場合、六角レンチでネジを締めてください。

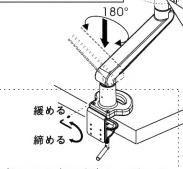

・後部にある穴に六角レンチとネ ジを使用して固定すると、回転が 制限されます。

180°まで回転ができます。

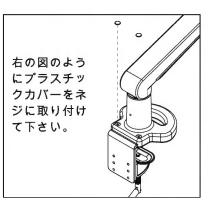

①ノブで締めてく ださい。



モニター荷重調整:

付属された六角レンチを使用して重さを調整してください。モニターが軽い時はマイナス方向に回してください。モニターが重い時はプラス方向に回してください。

耐荷重:8~19キロ

- ・モニターを取付ける際、 VESA中心部から30mmを超えな いでください。
- ・耐荷重は、モニターの厚さ 55mm以内、26インチ、モニ ター重心を真ん中と想定した場合 の数値です。モニターの厚さ、大 きさ、重心、取付けピッチの位置 などによっては記載の耐荷重と異 なる可能性がありますので予めご 了承ください。
- ・カタログの全ての製品仕様は予 告なく変更する場合がございます ので予めご了承ください。